
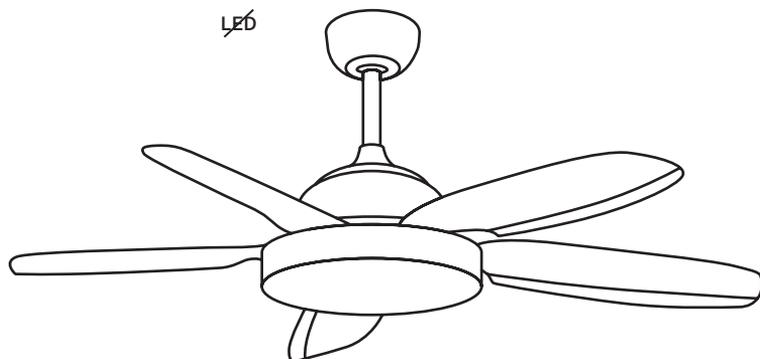


CREATE

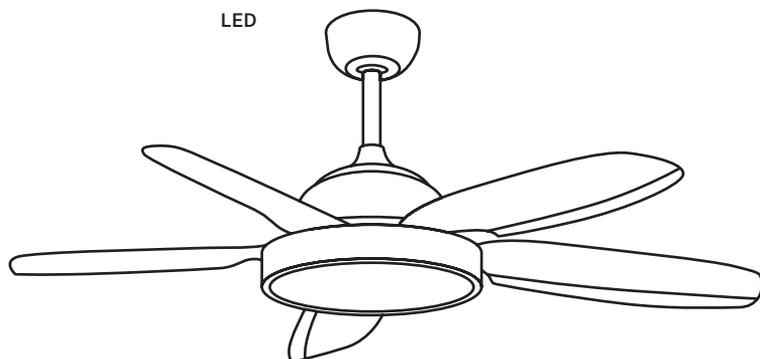

Wind Flat

Manuale montaggio

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de




NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL


Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl

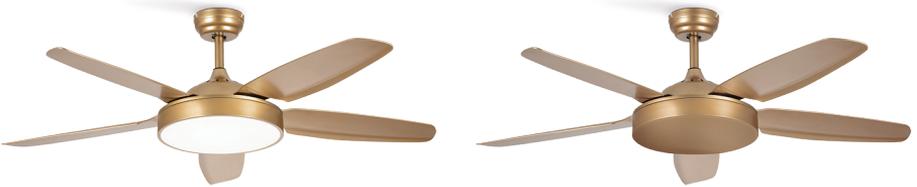


INDICE

Contenuto della confezione	6
Passo 1. Tetto in legno	7
Passo 1. Soffitto in cemento	8
Passo 1. Controsoffitto	10
Passo 2. Assemblaggio del corpo principale	11
Passo 3. Connessione driver	13
Passo 4. Assemblaggio delle pale	15
Passo 5. Posizionamento della finitura	16
OPZIONE CON KIT LED	17
Passo 6. Collegamento scheda led	17
Passo 7. Posizionare la coprilampada	18
OPZIONE SENZA KIT LED	19
Passo 8. Montare il coperchio	19
Kit equilibratura pale	21

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


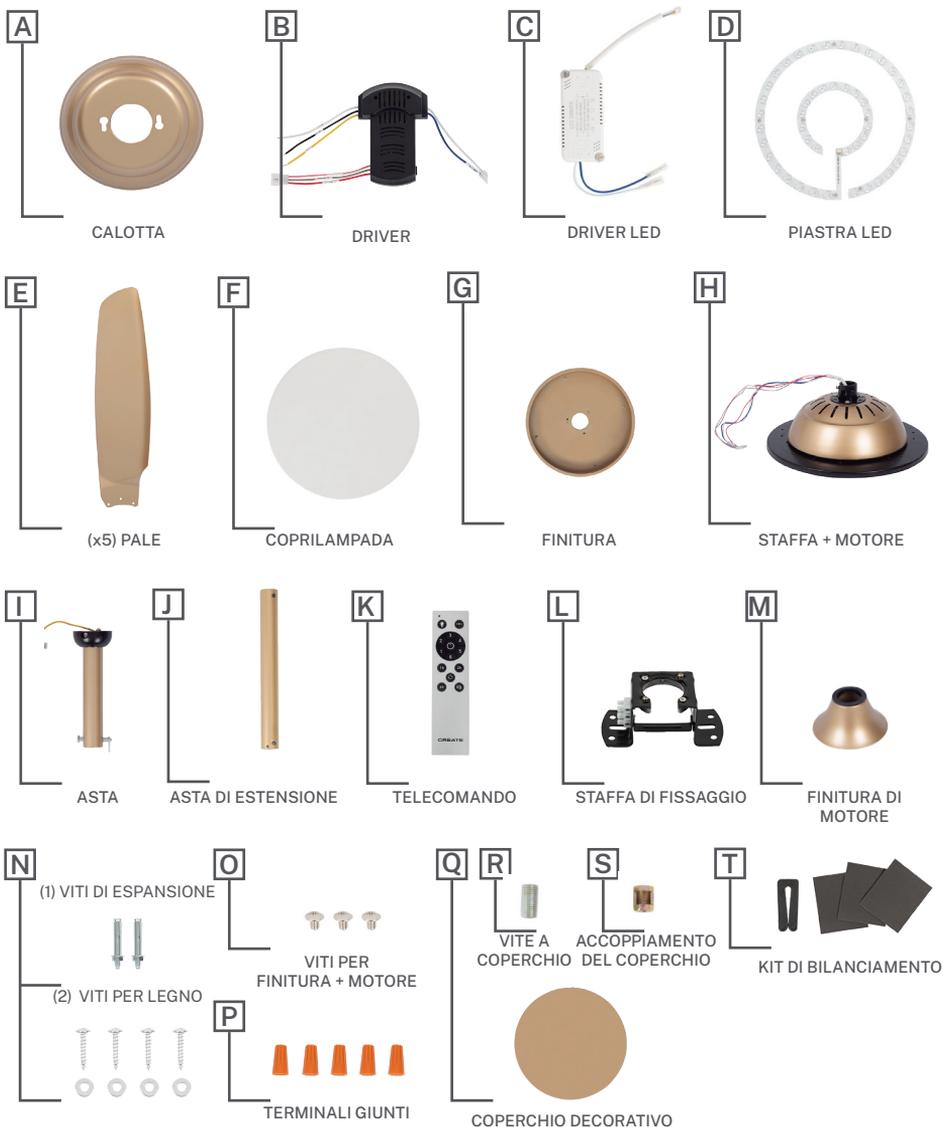


ATTENZIONE! Prima di iniziare il montaggio ricordarsi di scollegare la lampada dal quadro elettrico per non subire scosse elettriche.

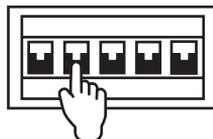


PASSO 1. TETTO IN LEGNO


PARTI E STRUMENTI

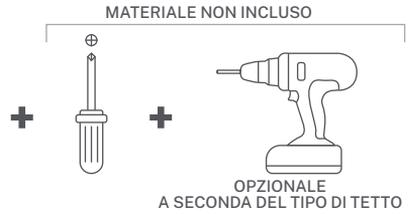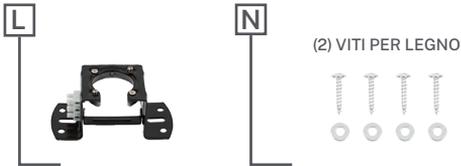


Segna sul soffitto con una matita i 4 fori del pezzo L.

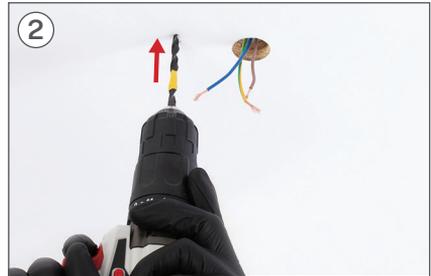


Se necessario, a seconda del tipo di tetto, sarà necessario utilizzare un trapano per praticare il foro nel legno.

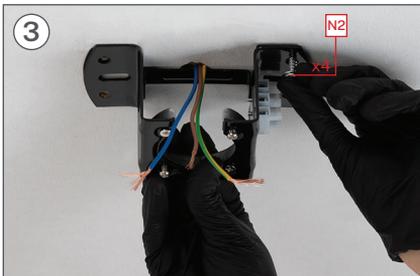


Posizionare la rondella e poi la vite M2.

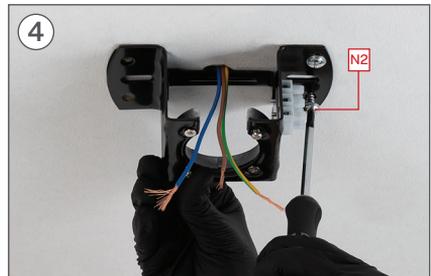

Utilizzando il cacciavite, stringere la vite N2.

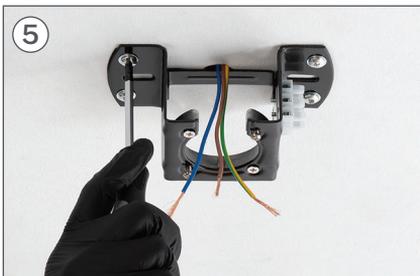



Ripeti il passaggio precedente per i fori rimanenti.

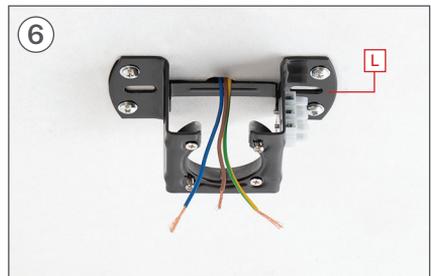



Assicurati che la parte K è perfettamente fissato al soffitto e che nessun cavo rimanga intrappolato.

PASSO 1. SOFFITTO IN CEMENTO

PARTI E STRUMENTI

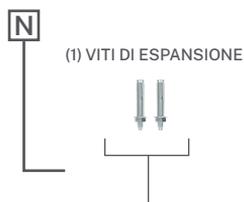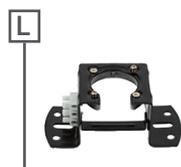


MATERIALE NON INCLUSO

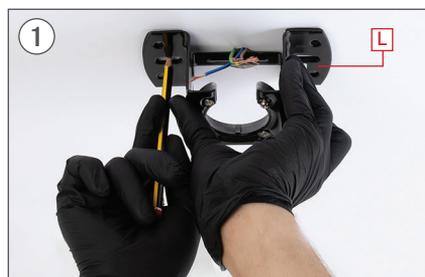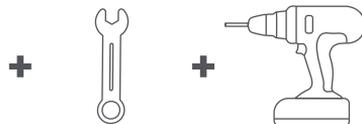

Segna sul soffitto con una matita i 2 fori centrali del pezzo K, usando lo stesso pezzo come guida.




Con l'aiuto di un trapano, eseguire i due fori corrispondenti con una punta da trapano Ø8 mm.

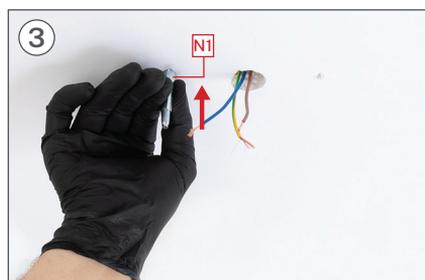

Coloque las piezas N1 en los agujeros del techo.



Solo la parte del filo dovrebbe sporgere.

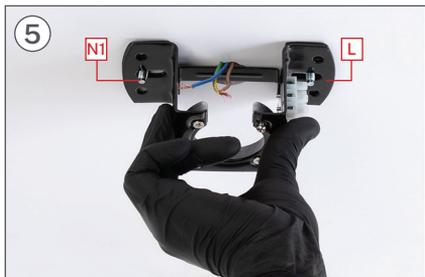


5
Posiziona la parte L facendo combaciare i suoi fori con le viti N1. Assicurati che i cavi del soffitto siano su un lato del pezzo L.



6
Inserisci la parte in ordine N2, N3 e successivamente il dado N4.



7
Stringere la parte N4 con una chiave # 10, fino a quando non la senti stretta.

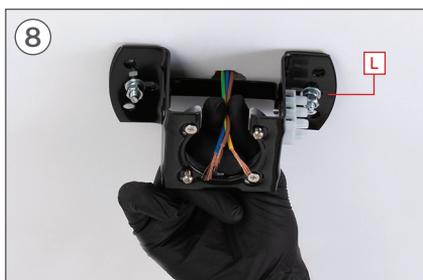


8
Assicurati che la parte L è perfettamente agganciato al soffitto e che non vi siano cavi intrappolati.


PASSO 1. CONTROSOFFITTO

PARTI E STRUMENTI

MATERIALE NON INCLUSO

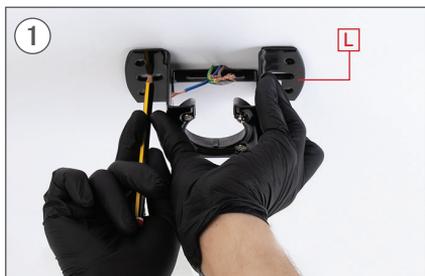


Segna sul soffitto con una matita i 2 fori centrali del pezzo L usando il pezzo come una guida.

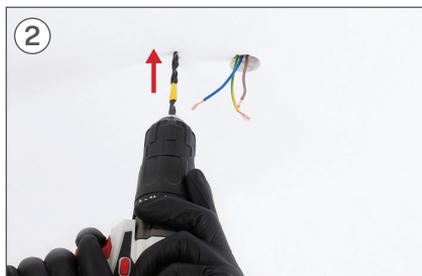


Con l'aiuto di un trapano eseguire i due fori corrispondenti.



Inserire le viti di fissaggio nei fori e assicurarsi che la leva si apra.

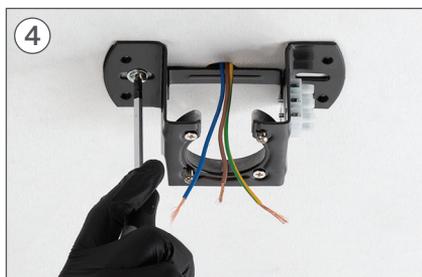


Posiziona la parte L e avvitare le viti di fissaggio al controsoffitto.

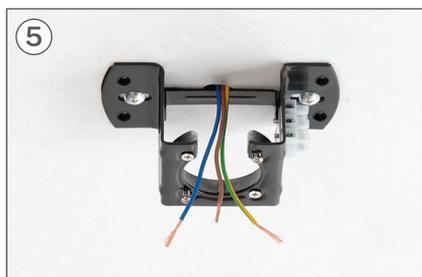

Assicurati che la parte L si fissa perfettamente al soffitto per proseguire con l'assemblaggio.

PASSO 2. ASSEMBLAGGIO DEL CORPO PRINCIPALE

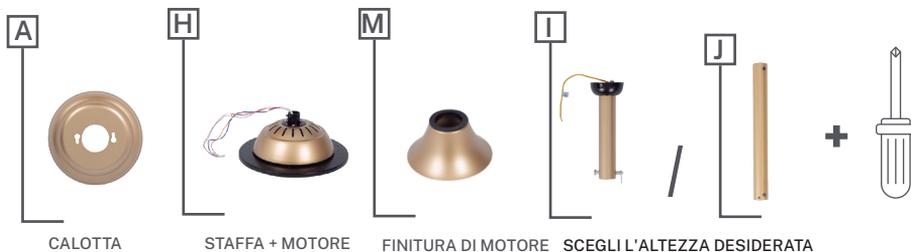

Rimuovere il perno dalla parte I.



Inserisci la barra attraverso il foro del pezzo A.



Inserisci la parte L come mostrato in foto.



Una volta inseriti i pezzi A e N, è necessario inserire i cavi della parte H all'interno del bar. Se lo desideri, puoi fissare i fili per renderli più facili da instradare all'interno della barra.





Con l'aiuto di un cacciavite, rimuovere le 2 viti dalla parte superiore del pezzo H.



Inserisci la barra nella parte superiore del pezzo H.



Assicurati che nessun filo sia schiacciato.



Una volta inserita la barra, posizionare il perno del pezzo I in modo che corrisponda al foro nella barra.



Posizionare l'elemento di bloccaggio sul perno in modo che non si stacchi.





Quindi sostituire le due viti in modo che la barra sia completamente supportata.




Una volta che la barra è ben ancorata al pezzo H, pezzo diapositiva M giù. Il telaio principale del motore del ventilatore rimarrà assemblato.



PASSO 3. CONNESSIONE DRIVER

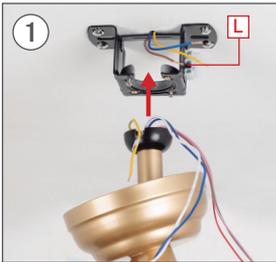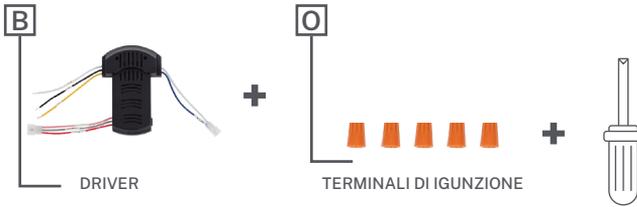

1 Posizionare la staffa di inclinazione nella fessura sulla parte L.

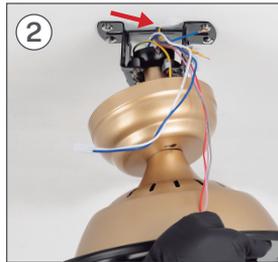


2 Ricordarsi di posizionare la tacca sulla staffa della campanatura indietro in modo che la parte si adatti correttamente.

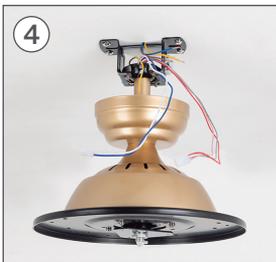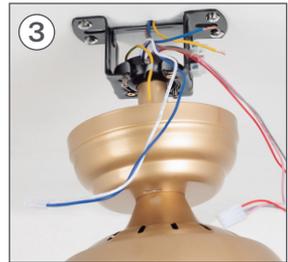


4 Prima di continuare, controllare che il telaio centrale sia posizionato saldamente in modo che non cada.



5 Una volta collegati i cavi, inserire la parte B all'interno del pezzo L, come mostrato in figura.

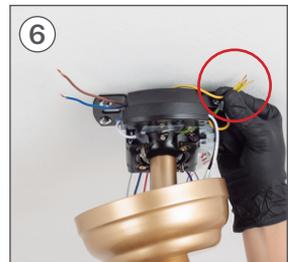


6 Seleziona e collega tutti i fili di terra, compreso quello per la tua installazione.

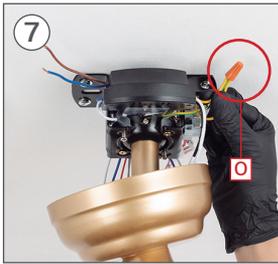


Una volta connesso, posiziona la parte **O** avvitandolo fino a quando non è ben fissato.




Dovrai raggruppare i fili rimanenti nella parte **B** ed i cavi di fase e neutro della sua installazione nella morsetteria del pezzo **L**, come mostrato di seguito.

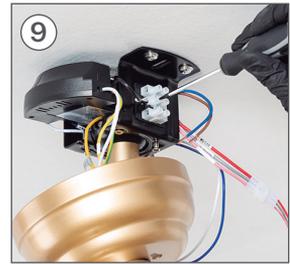

Collega il cavo L del driver al cavo PHASE della tua installazione.

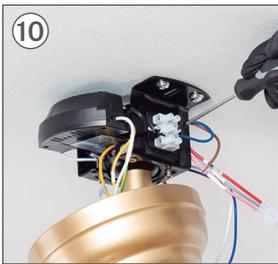

Collega il filo N del driver al filo NEUTRO della tua installazione.

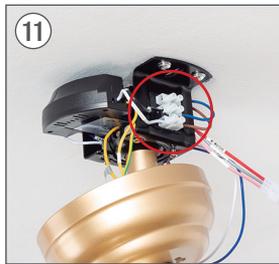

Assicurati che non ci siano fili schiacciati.




Parte scorrevole **A** fino ad incastrare le viti sporgenti dal pezzo **L**.




Una volta montati, gira il pezzo **A** a destra.



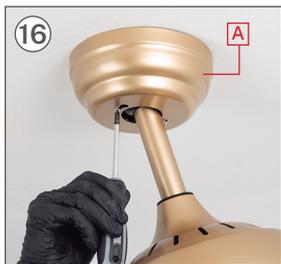

Infine, con l'aiuto di un cacciavite, stringere le viti in modo che il pezzo sia ben fissato.

PASSO 4. ASSEMBLAGGIO DELLE PALE

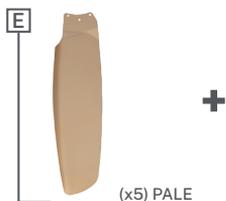

Rimuovere le 15 viti dalla parte superiore del pezzo H da utilizzare successivamente nell'assemblaggio delle pale.




Inserisci la lama E in una delle scanalature della parte H fino a quando non è posizionato correttamente. Dopo aver posizionato la lama E, avvitare con 3 delle viti dal passaggio 1.



Ripeti il passaggio con le 4 pale rimanenti assicurandoti che siano perfettamente attaccate.

PASSO 5. POSIZIONAMENTO DELLA FINITURA

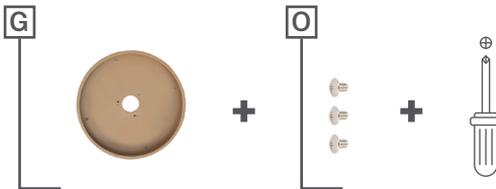

Utilizzando un cacciavite, rimuovere le 3 viti centrali dal motore per un uso successivo.

Passare i cavi del motore attraverso il foro centrale della parte G.



Posiziona la parte **G** allineando i suoi fori con i fori nel motore.





Stringere saldamente le viti rimosse al passaggio 1 in modo che la parte **G** è fissato correttamente.



OPZIONE CON KIT LED

PASSO 6. COLLEGAMENTO SCHEDA LED

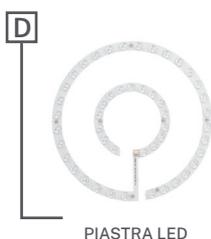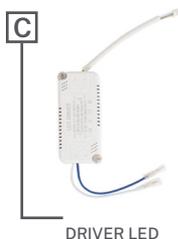

Collegare i cavi della parte driver (C) con quelli della scheda led (D) unendo i collegamenti.



Una volta connesso, posiziona la scheda led all'interno del pezzo **G** con l'aiuto di magneti



Quindi, posizionare il driver nella parte G sul lato dei magneti senza coprire i LED.




PASSO 7. POSIZIONARE LA COPRILAMPADA





Posiziona la parte F nella stanza G finché non si adatta correttamente come mostrato nell'immagine. Non dimenticare di controllare che la parte F calza bene. Una volta verificato, sarai in grado di collegare l'elettricità e goderti il tuo nuovo ventilatore con la luce.

OPZIONE SENZA KIT LED



PASSO 8. MONTARE IL COPERCHIO

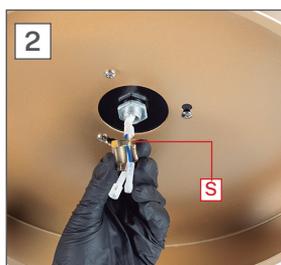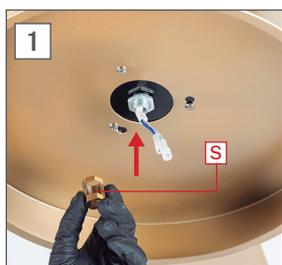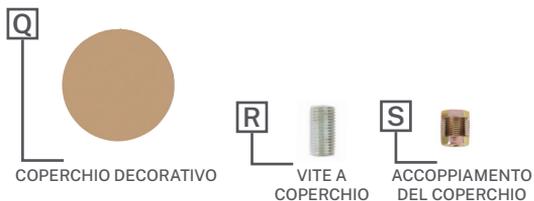

Alimentare con attenzione i cavi della ventola all'interno della parte S e portali fuori attraverso il grande foro laterale del pezzo. Quindi avvitare la parte S e controllarlo resti saldamente fissato alla ventola.

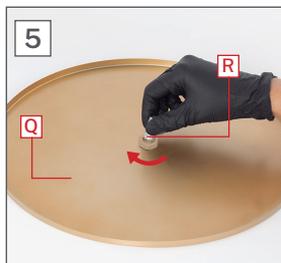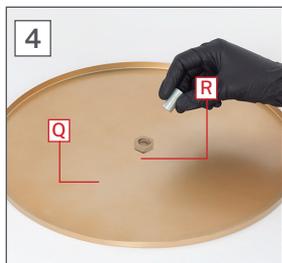

Prendi la parte Q e avvita la vite R nel foro in modo che sia fissato saldamente.

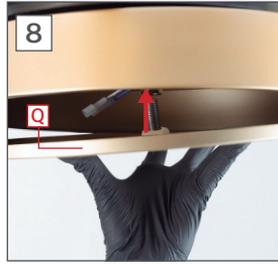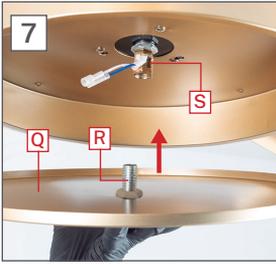

Allora prendi la parte **Q** e avviti le viti **R** sul dado **S** precedentemente posizionato sul ventilatore. Una volta che la parte è a posto, puoi collegare l'elettricità e goderti il tuo nuovo ventilatore.



KIT EQUILIBRATURA PALE

T



Il ventilatore da soffitto potrebbe avere problemi di oscillazione delle pale durante il funzionamento a causa di irregolarità nelle pale o nelle staffe. Inoltre, un montaggio errato del sistema o cuscinetti storti potrebbero causare ulteriori problemi. Si consiglia la seguente procedura per porre rimedio a questi problemi:

1. Assicurati che le lame siano saldamente avvitate alle loro staffe.
2. Assicurarsi che tutte le lame siano saldamente fissate al corpo girevole centrale e controllare l'inclinazione dei portalama, dovrebbero essere tutte uguali.
3. Stando sotto la ventola e guardando in alto, controllare che nessuno dei supporti delle lame sia piegato in modo che nessuna delle pale sia posizionata male. È possibile correggere la posizione dei portalama piegandoli delicatamente nella posizione corretta.
4. Puoi controllare l'altezza delle lame con un semplice righello scolastico. Posizionare il righello contro il soffitto verticalmente e al livello con l'esterno della punta della lama. Controllare la distanza dalla punta della lama al soffitto, ruotare con attenzione le lame a mano e controllare il resto delle lame. Se le lame non sono allineate, è possibile piegare leggermente il portalama verso l'alto o verso il basso per allinearle l'una con l'altra.

Se il problema di bilanciamento non viene risolto anche seguendo i passaggi precedenti, è necessario eseguire un bilanciamento dinamico utilizzando il kit in dotazione. Attenersi alla procedura seguente:

1. Accendi la ventola e imposta la velocità alla quale si crea l'oscillazione maggiore (di solito si verifica alla velocità massima).
2. Spegni il ventilatore. Selezionare una lama e posizionare la clip di bilanciamento, a metà strada tra la staffa e la punta, sul bordo posteriore della lama.
3. Accendi il ventilatore. Aspetta di vedere se l'oscillazione è migliorata o peggiorata. Spegnerne di nuovo la ventola e collegare la clip a un'altra lama per ripetere il test. Ripeti questo processo con tutte le lame e controlla quale è migliorata di più.
4. Posiziona la clip sulla lama che è migliorata di più. Spostalo dentro o fuori dalla lama e fai funzionare la ventola per trovare la posizione migliore in cui la clip offre il massimo miglioramento del rotolo.
5. Quindi rimuovere la clip e installare un peso di bilanciamento sulla parte superiore della lama sulla linea centrale vicino al punto in cui è stata posizionata la clip. Usa un coltello o una lama se necessario per separare i pesi.

Attento: Stare a una distanza di sicurezza dalle lame. Se la clip non è stata fissata correttamente, per qualsiasi motivo, potresti ferirti.

CREATE